

صندوق CARPLAY الذي · CTX-777

AI-BOX

دليل الاستخدام

سيارتك الأصلية
Apple CarPlay و Android Auto لاسلكياً، مع التطبيقات والفيديو على شاشة

المحتويات

02	حول CTX-777	1
03	المواصفات	2
04	التركيب	3
05	Android Auto و CarPlay لاسلكياً	4
06	التطبيقات والإنترنت والإعدادات	5
07	الأسئلة الشائعة	6
08	السلامة والصيانة	7
08	الضمان والخدمة	8

1 حول CTX-777



نهنك على اقتناء Cartronix CTX-777. هذا الجهاز نظام Android متكامل يتم توصيله بالشاشة الأصلية لسيارتك عبر منفذ USB. بعد ذلك يمكنك استخدام Apple CarPlay و Android Auto لاسلكياً والوصول إلى تطبيقات Google Play Store مثل الملاحة والموسيقى والفيديو.

يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام CTX-777. تعمل الإصدارات الخاصة بالمركبات (مثل CTX-777-VW أو CTX-777-MB) بالطريقة نفسها.


هل CTX-777 مناسب لسيارتك؟

- سيارتك مزودة من المصنع بـ **Apple CarPlay السلكي**. لا يعمل CTX-777 بدون CarPlay في السيارة.
- تتوفر هذه الميزة في كثير من السيارات منذ طراز 2016، وفي بعض طرازات Kia و Hyundai منذ 2015. إن لم تكن متأكدًا، فاستفسر لدى الوكيل.
- إذا لم تكن شاشتك تعمل باللمس، فسيعمل CTX-777، لكنك ستتحكم فيه عبر أزرار السيارة أو مقبضها الدوّار ولن تستفيد من جميع الوظائف بالكامل.

الهواتف المتوافقة

- iPhone 6 أو أحدث، بنظام iOS 10 أو أعلى
- هاتف Android بنظام Android 10 أو أعلى (Android 11 لبعض الوظائف)

2 المواصفات

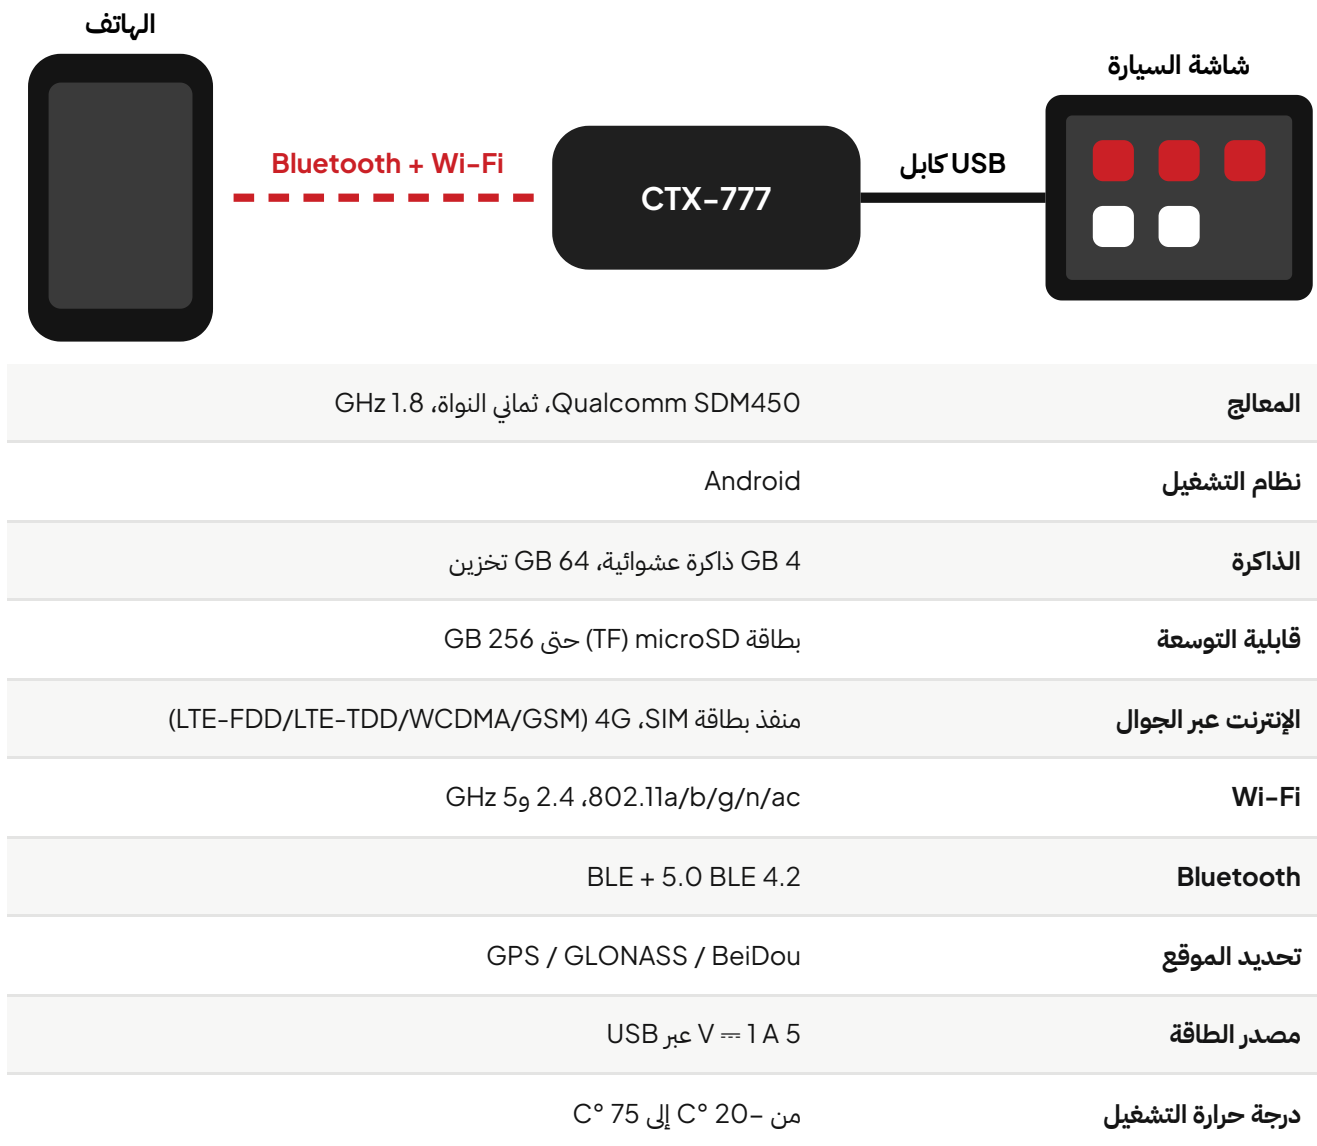

لا حاجة إلى بطاقة SIM. يمكنك أيضاً توصيل CTX-777 بنقطة الاتصال في هاتفك.

3 التركيب

يعمل CTX-777 بمجرد التوصيل: لا حاجة لإجراء أي تعديل على السيارة، لذا يظل ضمان المصنع لسيارتك سارياً.

تنبيه: CTX-777 منتج مرخص. لا يمكن إرجاع المنتج بعد فتح العبوة. لذلك تأكد أولاً من أن سيارتك مزودة من المصنع بخاصية Apple CarPlay السلكية (انظر الفصل 1).

- 1 إذا أردت استخدام بطاقة SIM أو microSD، فأدخلها أولاً قبل توصيل الجهاز (انظر القسم 3.1).
- 2 شغل السيارة.
- 3 وصل CTX-777 بالكابل المرفق بمنفذ USB الذي تستخدمه عادةً لـ CarPlay.
- 4 اضغط على أيقونة CarPlay في شاشة السيارة. ستفتح بيئة Android الخاصة بـ CTX-777. يختلف شكل الشاشة حسب ماركة السيارة.
- 5 قد يستغرق التشغيل الأول وقتاً أطول قليلاً. انتظر حتى تظهر الشاشة الرئيسية.

استخدم منفذ USB الذي يحمل رمز CarPlay أو الهاتف. لا تدعم جميع منافذ USB في السيارة CarPlay.


3.1 إدخال بطاقة SIM وبطاقة الذاكرة

بطاقة SIM: للإنترنت 4G ومعلومات المرور الفورية. أدخل البطاقة بحيث يكون الجانب المعدني للأسفل والشق للداخل.

بطاقة microSD (TF): لسعة تخزين إضافية حتى 256 GB. أدخل البطاقة بحيث يكون الجانب المعدني للأسفل.

! لا تدخل بطاقة SIM أو تخرجها أبداً والجهاز قيد التشغيل. افصل الجهاز أولاً.

4 Android Auto و CarPlay لاسلكياً

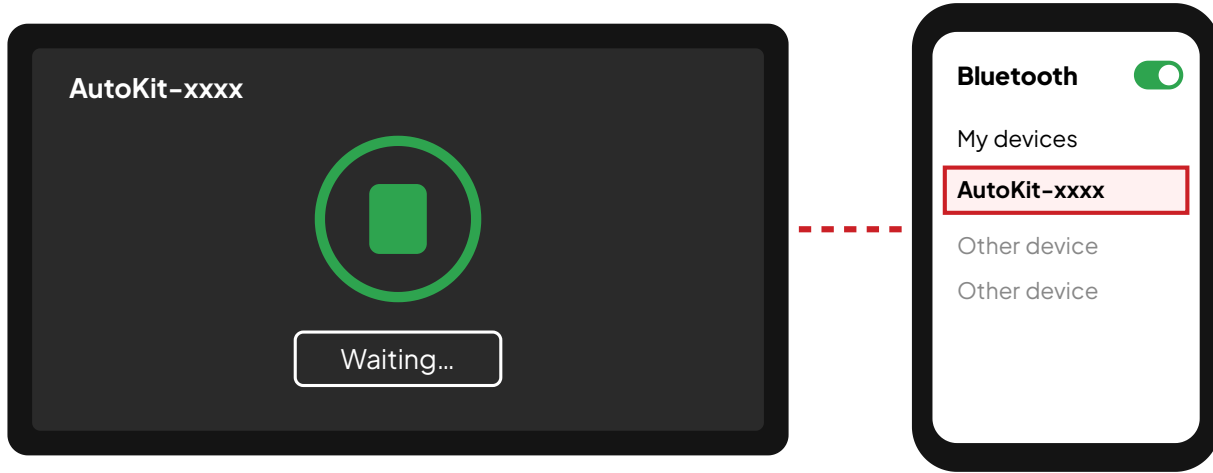

1 في الشاشة الرئيسية لـ CTX-777، اضغط على أيقونة **AutoKit**. ستُفتح شاشة الاتصال.

2 شغّل Bluetooth و Wi-Fi على iPhone أو هاتف Android.

3 ابحث في قائمة Bluetooth بهاتفك عن الاسم الظاهر على شاشة السيارة (يبدأ بـ *AutoKit*) واضغط على إقران.

4 انتظر حتى يكتمل الاتصال. سيبدأ CarPlay أو Android Auto اللاسلكي تلقائياً.

5 في المرة التالية، سيتصل هاتفك تلقائياً بمجرد ركوبك السيارة.

هل تفضّل استخدام تطبيقات Android؟ غُد إلى الشاشة الرئيسية لـ CTX-777. لن يبدأ CarPlay و Android Auto مجدداً إلا عند فتح AutoKit.

5 التطبيقات والإنترنت والإعدادات

Play Store

اضغط على **Play Store** وسجل الدخول بحساب Google. ثم نزل تطبيقات الملاحاة أو الموسيقى أو الفيديو.

الإنترنت

أدخل بطاقة SIM أو وصل CTX-777 بنقطة اتصال هاتفك عبر الإعدادات ، الشبكة.

الإعدادات

من أيقونة **Settings** يمكنك تغيير اللغة والخلفية وغيرها.

المكالمات

اضغط على **BT Phone** لإقران هاتفك عبر Bluetooth. ستتم مزامنة جهات الاتصال مع شاشة السيارة.

العودة إلى السيارة

اضغط على أيقونة **Home** للعودة إلى النظام الأصلي لسيارتك.

لا تشاهد مقاطع الفيديو ولا تستخدم التطبيقات أثناء القيادة. استخدم الفيديو فقط عندما تكون السيارة متوقفة ويكون ذلك آمناً ومسموحاً به.



6 الأسئلة الشائعة

لم يتم التعرف على بطاقة SIM.

تأكد من إدخال البطاقة بحيث يكون الجانب المعدي للأسفل والشق للداخل. لا تدخل بطاقة SIM أو تخرجها إلا والجهاز مطفأ.

تم التعرف على بطاقة SIM لكن لا يوجد إنترنت.

اضبط APN يدوياً: **Settings > Network & internet > APN**، واضغط على + أعلى اليمين وأدخل بيانات APN الخاصة بمزود الخدمة. تجدها أيضاً في إعدادات هاتفك.

أحد التطبيقات يطلب تحديثاً.

عند ظهور إشعار بتحديث التطبيقات المثبتة مسبقاً، اضغط على **إلغاء**. لا تحذف البرامج المثبتة مسبقاً ولا تحدّثها.

لا تظهر أي صورة.

تأكد من توصيل الجهاز بمنفذ USB الخاص بـ CarPlay. افصل الجهاز، وأطفئ السيارة ثم شغلها، وأعد توصيل الجهاز.

لا يتصل الهاتف لاسلكياً.

احذف الإقران من إعدادات Bluetooth في هاتفك وأعد الإقران عبر AutoKit. شغل Wi-Fi على الهاتف.

الفيديو يتقطع.

تحقق من اتصال الإنترنت. ضعف نقطة الاتصال أو شبكة الجوال يسبب تقطع الصورة.

7 السلامة والصيانة

- لا تترك CTX-777 تحت أشعة الشمس المباشرة على لوحة القيادة، وحافظ عليه جافاً.
- لا تفصل الجهاز أثناء التحديث.
- استخدم الكابل المرفق فقط أو كابل USB جيد الجودة.
- لا تفتح الجهاز ولا تحاول إصلاحه بنفسك.

8 الضمان والخدمة

يشمل CTX-777 الضمان القانوني. احتفظ بإثبات الشراء، مثل الفاتورة أو تأكيد الطلب. لا يشمل الضمان الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام أو الرطوبة أو السقوط أو فتح الجهاز بنفسك.

هل لديك سؤال أو لا يعمل الجهاز كما هو متوقع؟ تواصل مع المتجر الذي اشتريته منه CTX-777.

التواصل



Cartronix Group BV

Ligusterbaan 1, 2908 LW Capelle aan den IJssel

info@cartronix.eu · www.cartronix.eu

لا تتخلص من الأجهزة الكهربائية مع النفايات المنزلية. سلّم CTX-777 إلى نقطة تجميع الأجهزة الكهربائية.



© Cartronix Group BV. Apple CarPlay علامة تجارية لشركة Apple Inc.؛ و Android Auto و Google Play علامتان تجاريتان لشركة Google LLC. المواصفات قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. · الإصدار 1.0 · أكتوبر 2026