



CARPLAY AI-BOX · CTX-777

AI-BOX

ANLEITUNG

Kabelloses Apple CarPlay und Android Auto, Apps und Video auf
Ihrem originalen Fahrzeugbildschirm

LISTEN, NAVIGATE, DRIVE

Deutsch · Version 1.0 · Oktober 2026

Inhalt

1	Über die CTX-777	02
2	Technische Daten	03
3	Installation	04
4	Kabelloses CarPlay und Android Auto	05
5	Apps, Internet und Einstellungen	06
6	Häufig gestellte Fragen	07
7	Sicherheit und Pflege	08
8	Gewährleistung und Service	08

1 Über die CTX-777

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Cartronix CTX-777. Diese Box ist ein vollständiges Android-System, das Sie über den USB-Anschluss mit dem Originalbildschirm Ihres Fahrzeugs verbinden. Danach nutzen Sie Apple CarPlay und Android Auto kabellos und haben Zugriff auf Apps aus dem Google Play Store, etwa Navigation, Musik und Video.

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, bevor Sie die CTX-777 in Betrieb nehmen. Die fahrzeugspezifischen Ausführungen (z. B. CTX-777-VW oder CTX-777-MB) funktionieren auf dieselbe Weise.



Ist die CTX-777 für Ihr Fahrzeug geeignet?

- Ihr Fahrzeug hat ab Werk **kabelgebundenes Apple CarPlay**. Ohne CarPlay im Fahrzeug funktioniert die CTX-777 nicht.
- Viele Fahrzeuge ab Baujahr 2016 haben diese Funktion, einige Kia- und Hyundai-Modelle schon ab 2015. Im Zweifel fragen Sie Ihren Händler.
- Kein Touchscreen? Die CTX-777 funktioniert trotzdem, Sie bedienen sie dann aber über die Tasten oder den Drehregler des Fahrzeugs und können nicht alle Funktionen voll nutzen.

Geeignete Telefone

- iPhone 6 oder neuer, mit iOS 10 oder höher
- Android-Telefon mit Android 10 oder höher (für einige Funktionen Android 11)

2 Technische Daten



Prozessor	Qualcomm SDM450, Octa-Core, 1,8 GHz
Betriebssystem	Android
Speicher	4 GB Arbeitsspeicher, 64 GB Speicher
Erweiterbar	microSD-Karte (TF) bis 256 GB
Mobiles Internet	SIM-Kartensteckplatz, 4G (LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA/GSM)
WLAN	802.11a/b/g/n/ac, 2,4 und 5 GHz
Bluetooth	4.2 BLE + 5.0 BLE
Ortung	GPS / GLONASS / BeiDou
Stromversorgung	5 V $\Rightarrow$ 1 A über USB
Betriebstemperatur	-20 °C bis 75 °C

Eine SIM-Karte ist nicht erforderlich. Sie können die CTX-777 auch mit dem Hotspot Ihres Telefons verbinden.

3 Installation

Die CTX-777 ist Plug-and-Play: Sie müssen am Fahrzeug nichts verändern. Die Werksgarantie Ihres Fahrzeugs bleibt daher erhalten.



Achtung: Die CTX-777 ist ein Lizenzprodukt. Nach dem Öffnen der Verpackung ist eine Rückgabe nicht mehr möglich. Prüfen Sie daher zuerst, ob Ihr Fahrzeug ab Werk kabelgebundenes Apple CarPlay hat (siehe Kapitel 1).

1

Möchten Sie eine SIM- oder microSD-Karte verwenden? Setzen Sie diese zuerst ein, solange die Box noch nicht angeschlossen ist (siehe Abschnitt 3.1).

2

Starten Sie das Fahrzeug.

3

Schließen Sie die CTX-777 mit dem mitgelieferten Kabel an den USB-Anschluss an, den Sie normalerweise für CarPlay nutzen.

4

Tippen Sie auf dem Fahrzeugbildschirm auf das CarPlay-Symbol. Die Android-Umgebung der CTX-777 öffnet sich. Die genaue Ansicht variiert je nach Automarke.

5

Der erste Start kann etwas länger dauern. Warten Sie, bis der Startbildschirm erscheint.

Verwenden Sie den USB-Anschluss mit dem CarPlay- oder Telefonsymbol. Nicht jeder USB-Anschluss im Fahrzeug unterstützt CarPlay.

3.1 SIM-Karte und Speicherkarte einsetzen


SIM-Karte: für 4G-Internet und Echtzeit-Verkehrsinformationen. Setzen Sie die Karte mit der Metallseite nach unten und der Kerbe nach innen ein.

MicroSD-Karte (TF): für zusätzlichen Speicher, bis 256 GB. Setzen Sie die Karte mit der Metallseite nach unten ein.



Setzen Sie eine SIM-Karte nie bei eingeschalteter Box ein oder entnehmen Sie sie. Trennen Sie die Box zuerst.

4 Kabelloses CarPlay und Android Auto

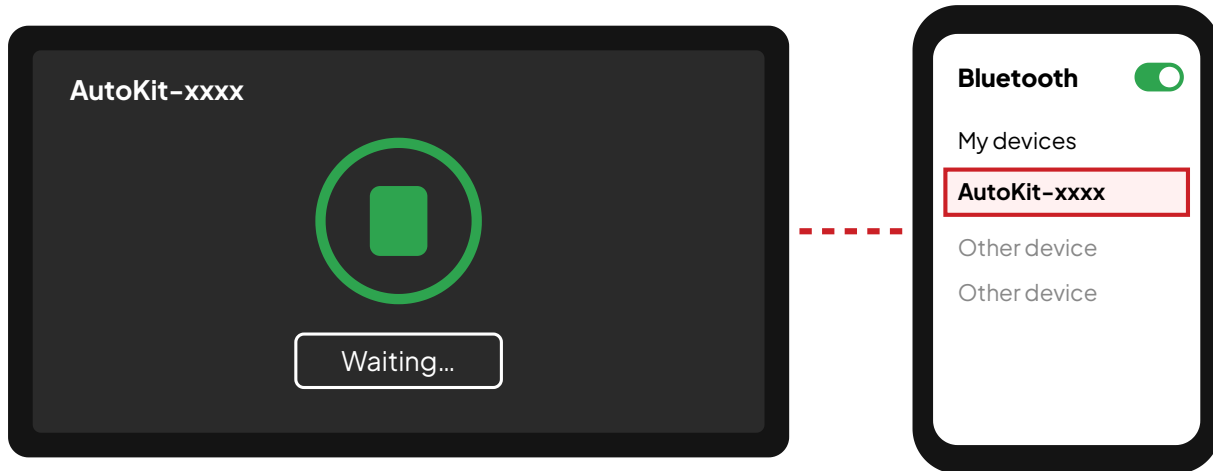

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm der CTX-777 auf das Symbol **AutoKit**. Der Verbindungsbildschirm öffnet sich.
- 2 Schalten Sie Bluetooth und WLAN auf Ihrem iPhone oder Android-Telefon ein.
- 3 Suchen Sie in der Bluetooth-Liste Ihres Telefons den Namen, der auf dem Fahrzeugbildschirm steht (beginnt mit *AutoKit*), und tippen Sie auf Koppeln.
- 4 Warten Sie, bis die Verbindung hergestellt ist. Kabelloses CarPlay oder Android Auto startet automatisch.
- 5 Beim nächsten Mal verbindet sich Ihr Telefon automatisch, sobald Sie einsteigen.

Möchten Sie lieber die Android-Apps nutzen? Kehren Sie zum Startbildschirm der CTX-777 zurück. CarPlay und Android Auto starten erst wieder, wenn Sie AutoKit öffnen.

5 Apps, Internet und Einstellungen

Internet

Setzen Sie eine SIM-Karte ein oder verbinden Sie die CTX-777 über **Einstellungen > Netzwerk** mit dem Hotspot Ihres Telefons.

Play Store

Tippen Sie auf **Play Store** und melden Sie sich mit Ihrem Google-Konto an. Laden Sie dann Apps wie Navigation, Musik oder Video herunter.

Telefonieren

Tippen Sie auf **BT Phone**, um Ihr Telefon per Bluetooth zu koppeln. Ihre Kontakte werden dann mit dem Fahrzeugbildschirm synchronisiert.

Einstellungen

Über das Symbol **Settings** ändern Sie u. a. Sprache und Hintergrund.

Zurück zum Fahrzeug

Tippen Sie auf das Symbol **Home**, um zum Originalsystem Ihres Fahrzeugs zurückzukehren.



Sehen Sie während der Fahrt keine Videos und bedienen Sie keine Apps. Nutzen Sie Video nur, wenn das Fahrzeug steht und es sicher und erlaubt ist.

6 Häufig gestellte Fragen

F Die SIM-Karte wird nicht erkannt.

Prüfen Sie, ob die Karte mit der Metallseite nach unten und der Kerbe nach innen eingesetzt ist. Setzen Sie die SIM-Karte nur bei ausgeschalteter Box ein oder entnehmen Sie sie.

F Die SIM-Karte wird erkannt, aber es gibt kein Internet.

Stellen Sie den APN manuell ein: **Settings > Network & internet > APN**, tippen Sie oben rechts auf **+** und geben Sie die APN-Daten Ihres Anbieters ein. Diese finden Sie auch in den Einstellungen Ihres Telefons.

F Eine App verlangt ein Update.

Tippen Sie bei einer Update-Meldung für die vorinstallierten Apps auf **Abbrechen**. Entfernen oder aktualisieren Sie die vorinstallierte Software nicht.

F Es erscheint kein Bild.

Prüfen Sie, ob die Box am CarPlay-USB-Anschluss steckt. Trennen Sie die Box, schalten Sie das Fahrzeug aus und wieder ein und schließen Sie die Box erneut an.

F Das Telefon verbindet sich nicht kabellos.

Löschen Sie die Kopplung in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons und koppeln Sie erneut über AutoKit. Schalten Sie WLAN am Telefon ein.

F Das Videobild ruckelt.

Prüfen Sie die Internetverbindung. Ein schwacher Hotspot oder ein schwaches Mobilfunknetz führt zu Ruckeln.

7 Sicherheit und Pflege

- Lassen Sie die CTX-777 nicht in der prallen Sonne auf dem Armaturenbrett liegen und halten Sie sie trocken.
- Trennen Sie die Box nicht während eines Updates.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte oder ein hochwertiges USB-Kabel.
- Öffnen Sie die Box nicht und versuchen Sie nicht, sie selbst zu reparieren.

8 Gewährleistung und Service

Für die CTX-777 gilt die gesetzliche Gewährleistung. Bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf, z. B. Rechnung oder Bestellbestätigung. Schäden durch falsche Nutzung, Feuchtigkeit, Herunterfallen oder eigenmächtiges Öffnen der Box sind ausgeschlossen.

Haben Sie eine Frage oder funktioniert die Box nicht wie erwartet? Wenden Sie sich an das Geschäft, in dem Sie die CTX-777 gekauft haben.

Kontakt

Cartronix Group BV

Ligusterbaan 1, 2908 LW Capelle aan den IJssel
info@cartronix.eu · www.cartronix.eu



Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht im Hausmüll. Geben Sie die CTX-777 an einer Sammelstelle für Elektrogeräte ab.

© Cartronix Group BV. Apple CarPlay ist eine Marke von Apple Inc.; Android Auto und Google Play sind Marken von Google LLC. Technische Änderungen vorbehalten. · Version 1.0 · Oktober 2026