



AI-BOX CARPLAY · CTX-777

AI-BOX

MANUAL

Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, apps y vídeo en la pantalla original de su coche

Índice

1	Acerca del CTX-777	02
2	Especificaciones	03
3	Instalación	04
4	CarPlay y Android Auto inalámbricos	05
5	Apps, internet y ajustes	06
6	Preguntas frecuentes	07
7	Seguridad y mantenimiento	08
8	Garantía y servicio	08

1 Acerca del CTX-777

Enhorabuena por su Cartronix CTX-777. Esta caja es un sistema Android completo que se conecta a la pantalla original de su coche a través del puerto USB. Después podrá usar Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica y acceder a apps de Google Play Store, como navegación, música y vídeo.

Lea atentamente este manual antes de usar el CTX-777. Las versiones específicas para cada vehículo (por ejemplo CTX-777-VW o CTX-777-MB) funcionan de la misma manera.



¿Es el CTX-777 compatible con su coche?

- Su coche incorpora de fábrica **Apple CarPlay con cable**. Sin CarPlay en el coche, el CTX-777 no funciona.
- Muchos coches a partir de 2016 tienen esta función, algunos modelos de Kia y Hyundai ya desde 2015. ¿Tiene dudas? Consulte a su concesionario.
- ¿Su pantalla no es táctil? El CTX-777 funciona, pero lo manejará con los botones o el mando giratorio del coche y no podrá aprovechar todas las funciones.

Teléfonos compatibles

- iPhone 6 o posterior, con iOS 10 o superior
- Teléfono Android con Android 10 o superior (Android 11 para algunas funciones)

2 Especificaciones

Teléfono



Bluetooth + Wi-Fi




CTX-777



Cable USB



Pantalla del coche

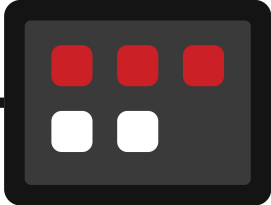

Procesador	Qualcomm SDM450, octa-core, 1,8 GHz
Sistema operativo	Android
Memoria	4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento
Ampliable	tarjeta microSD (TF) hasta 256 GB
Internet móvil	ranura SIM, 4G (LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA/GSM)
Wi-Fi	802.11a/b/g/n/ac, 2,4 y 5 GHz
Bluetooth	4.2 BLE + 5.0 BLE
Posicionamiento	GPS / GLONASS / BeiDou
Alimentación	5 V = 1 A por USB
Temperatura de funcionamiento	-20 °C a 75 °C

No necesita tarjeta SIM. También puede conectar el CTX-777 al punto de acceso de su teléfono.

3 Instalación

El CTX-777 es plug-and-play: no hay que modificar nada en el coche. Por tanto, la garantía de fábrica de su coche se mantiene.



Atención: el CTX-777 es un producto con licencia. Una vez abierto el embalaje, no se puede devolver. Por ello, compruebe primero que su coche tiene Apple CarPlay por cable de fábrica (véase el capítulo 1).

1

¿Desea usar una tarjeta SIM o microSD? Insértela primero, con la caja aún desconectada (véase el apartado 3.1).

2

Arranque el coche.

3

Conecte el CTX-777 con el cable suministrado al puerto USB que usa normalmente para CarPlay.

4

Pulse el icono de CarPlay en la pantalla del coche. Se abre el entorno Android del CTX-777. La pantalla exacta varía según la marca.

5

El primer arranque puede tardar algo más. Espere a que aparezca la pantalla de inicio.

Use el puerto USB con el símbolo de CarPlay o de teléfono. No todos los puertos USB del coche admiten CarPlay.

3.1 Insertar la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria


Tarjeta SIM: para internet 4G e información de tráfico en tiempo real. Inserte la tarjeta con la parte metálica hacia abajo y la muesca hacia dentro.

Tarjeta microSD (TF): para almacenamiento adicional, hasta 256 GB. Inserte la tarjeta con la parte metálica hacia abajo.



Nunca inserte ni retire una tarjeta SIM con la caja encendida. Desconecte primero la caja.

4 CarPlay y Android Auto inalámbricos

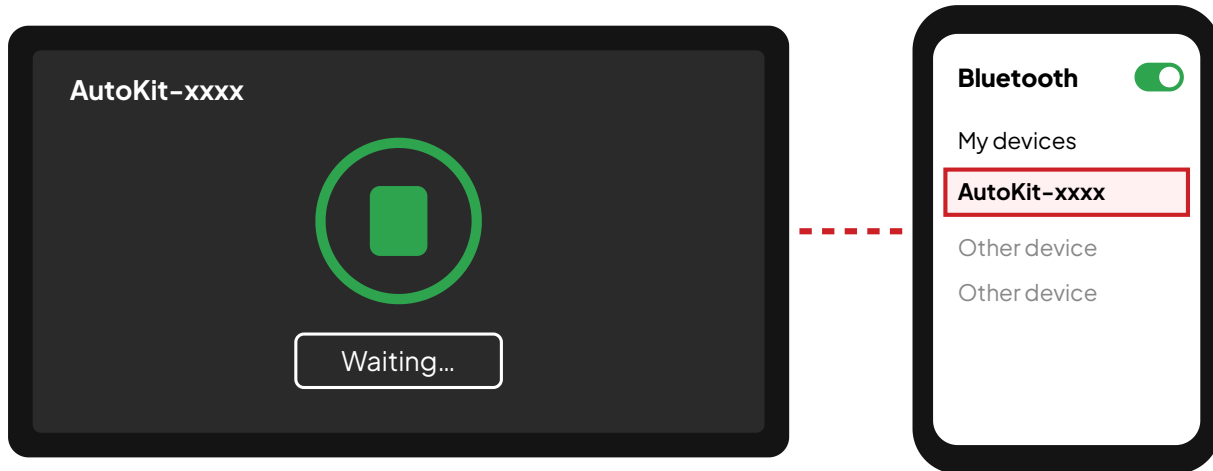

- 1 En la pantalla de inicio del CTX-777, pulse el icono **AutoKit**. Se abre la pantalla de conexión.
- 2 Active el Bluetooth y el Wi-Fi en su iPhone o teléfono Android.
- 3 En la lista Bluetooth de su teléfono, busque el nombre que aparece en la pantalla del coche (empieza por *AutoKit*) y pulse vincular.
- 4 Espere a que se complete la conexión. CarPlay o Android Auto inalámbrico se inicia automáticamente.
- 5 La próxima vez, su teléfono se conectará automáticamente en cuanto suba al coche.

¿Prefiere usar las apps de Android? Vuelva a la pantalla de inicio del CTX-777. CarPlay y Android Auto solo se reinician al abrir AutoKit.

5 Apps, internet y ajustes

Internet

Inserte una tarjeta SIM o conecte el CTX-777 al punto de acceso de su teléfono en **Ajustes > Red**.

Play Store

Pulse **Play Store** e inicie sesión con su cuenta de Google. Después descargue apps de navegación, música o vídeo.

Llamadas

Pulse **BT Phone** para vincular su teléfono por Bluetooth. Sus contactos se sincronizarán con la pantalla del coche.

Ajustes

Con el icono **Settings** puede cambiar, entre otras cosas, el idioma y el fondo de pantalla.

Volver al coche

Pulse el icono **Home** para volver al sistema original de su coche.



No vea vídeos ni maneje apps mientras conduce. Use el vídeo solo con el coche parado y cuando sea seguro y esté permitido.

6 Preguntas frecuentes

P No se reconoce la tarjeta SIM.

Compruebe que la tarjeta está insertada con la parte metálica hacia abajo y la muesca hacia dentro. Inserte o retire la SIM solo con la caja apagada.

P Se reconoce la tarjeta SIM, pero no hay internet.

Configure el APN manualmente: **Settings > Network & internet > APN**, pulse **+** arriba a la derecha e introduzca los datos APN de su operador. También los encontrará en los ajustes de su teléfono.

P Una app pide una actualización.

Si aparece un aviso de actualización de las apps preinstaladas, pulse **Cancelar**. No elimine ni actualice el software preinstalado.

P No aparece imagen.

Compruebe que la caja está en el puerto USB de CarPlay. Desconecte la caja, apague y encienda el coche y vuelva a conectarla.

P El teléfono no se conecta de forma inalámbrica.

Elimine la vinculación en los ajustes Bluetooth del teléfono y vuelva a vincularlo mediante AutoKit. Active el Wi-Fi del teléfono.

P El vídeo se entrecorta.

Compruebe la conexión a internet. Un punto de acceso o red móvil débil provoca cortes en la imagen.

7 Seguridad y mantenimiento

- No deje el CTX-777 al sol sobre el salpicadero y manténgalo seco.
- No desconecte la caja durante una actualización.
- Use solo el cable USB suministrado o uno de buena calidad.
- No abra la caja ni intente repararla usted mismo.

8 Garantía y servicio

El CTX-777 cuenta con la garantía legal. Conserve su comprobante de compra, como la factura o la confirmación del pedido. La garantía no cubre daños por uso indebido, humedad, caídas o apertura de la caja.

¿Tiene alguna pregunta o la caja no funciona como esperaba? Póngase en contacto con la tienda donde compró el CTX-777.

Contacto

Cartronix Group BV

Ligusterbaan 1, 2908 LW Capelle aan den IJssel
info@cartronix.eu · www.cartronix.eu



No tire los aparatos eléctricos con la basura doméstica. Lleve el CTX-777 a un punto de recogida de aparatos eléctricos.

© Cartronix Group BV. Apple CarPlay es una marca de Apple Inc.; Android Auto y Google Play son marcas de Google LLC. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. · Versión 1.0 · octubre de 2026