



AI-BOX CARPLAY · CTX-777

AI-BOX

MANUEL

Apple CarPlay et Android Auto sans fil, applications et vidéo sur
l'écran d'origine de votre voiture

Sommaire

1	À propos du CTX-777	02
2	Caractéristiques	03
3	Installation	04
4	CarPlay et Android Auto sans fil	05
5	Applications, internet et paramètres	06
6	Questions fréquentes	07
7	Sécurité et entretien	08
8	Garantie et service	08

1 À propos du CTX-777

Félicitations pour l'achat de votre Cartronix CTX-777. Ce boîtier est un système Android complet que vous branchez sur l'écran d'origine de votre voiture via le port USB. Vous utilisez ensuite Apple CarPlay et Android Auto sans fil et accédez aux applications du Google Play Store : navigation, musique, vidéo...

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser le CTX-777. Les versions spécifiques au véhicule (par exemple CTX-777-VW ou CTX-777-MB) fonctionnent de la même manière.



Le CTX-777 convient-il à votre voiture ?

- Votre voiture dispose d'origine d'**Apple CarPlay filaire**. Sans CarPlay dans la voiture, le CTX-777 ne fonctionne pas.
- De nombreuses voitures à partir de 2016 disposent de cette fonction, certains modèles Kia et Hyundai dès 2015. En cas de doute, renseignez-vous auprès de votre concessionnaire.
- Pas d'écran tactile ? Le CTX-777 fonctionne, mais vous l'utilisez via les boutons ou la molette de la voiture, sans profiter pleinement de toutes les fonctions.

Téléphones compatibles

- iPhone 6 ou plus récent, avec iOS 10 ou ultérieur
- Téléphone Android avec Android 10 ou ultérieur (Android 11 pour certaines fonctions)

2 Caractéristiques



Processeur	Qualcomm SDM450, octa-core, 1,8 GHz
Système d'exploitation	Android
Mémoire	4 Go de RAM, 64 Go de stockage
Extensible	carte microSD (TF) jusqu'à 256 Go
Internet mobile	emplacement SIM, 4G (LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA/GSM)
Wi-Fi	802.11a/b/g/n/ac, 2,4 et 5 GHz
Bluetooth	4.2 BLE + 5.0 BLE
Localisation	GPS / GLONASS / BeiDou
Alimentation	5 V $\Rightarrow$ 1 A via USB
Température de fonctionnement	-20 °C à 75 °C

Une carte SIM n'est pas nécessaire. Vous pouvez aussi connecter le CTX-777 au point d'accès de votre téléphone.

3 Installation

Le CTX-777 est plug-and-play : aucune modification de la voiture n'est nécessaire. La garantie constructeur de votre voiture est donc conservée.



Attention : le CTX-777 est un produit sous licence. Une fois l'emballage ouvert, il ne peut plus être retourné. Vérifiez donc d'abord que votre voiture dispose d'origine d'Apple CarPlay filaire (voir chapitre 1).

1

Vous souhaitez utiliser une carte SIM ou microSD ? Insérez-la d'abord, boîtier non branché (voir section 3.1).

2

Démarrez la voiture.

3

Branchez le CTX-777 avec le câble fourni sur le port USB que vous utilisez habituellement pour CarPlay.

4

Touchez l'icône CarPlay sur l'écran de la voiture. L'environnement Android du CTX-777 s'ouvre. L'écran exact varie selon la marque.

5

Le premier démarrage peut prendre un peu plus de temps. Attendez l'apparition de l'écran d'accueil.

Utilisez le port USB portant le symbole CarPlay ou téléphone. Tous les ports USB de la voiture ne prennent pas en charge CarPlay.

3.1 Insérer la carte SIM et la carte mémoire


Carte SIM : pour l'internet 4G et l'info trafic en temps réel. Insérez la carte côté métallique vers le bas, encoche vers l'intérieur.

Carte microSD (TF) : pour du stockage supplémentaire, jusqu'à 256 Go. Insérez la carte côté métallique vers le bas.



N'insérez ni ne retirez jamais une carte SIM lorsque le boîtier est allumé. Débranchez d'abord le boîtier.

4 CarPlay et Android Auto sans fil

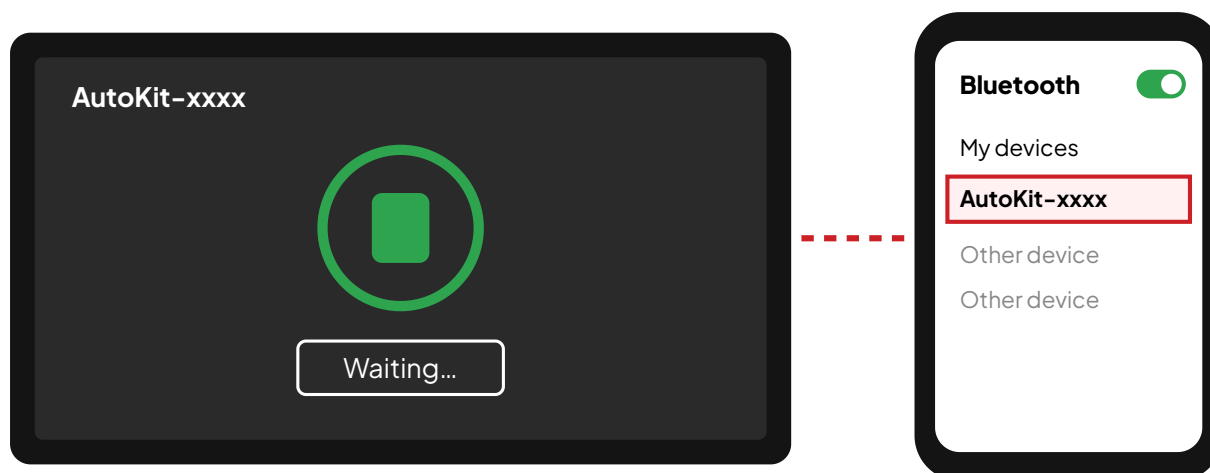

- 1 Sur l'écran d'accueil du CTX-777, touchez l'icône **AutoKit**. L'écran de connexion s'ouvre.
- 2 Activez le Bluetooth et le Wi-Fi sur votre iPhone ou téléphone Android.
- 3 Dans la liste Bluetooth de votre téléphone, cherchez le nom affiché sur l'écran de la voiture (commençant par *AutoKit*) et touchez associer.
- 4 Attendez que la connexion soit établie. CarPlay ou Android Auto sans fil démarre automatiquement.
- 5 La fois suivante, votre téléphone se connecte automatiquement dès que vous montez à bord.

Vous préférez les applications Android ? Revenez à l'écran d'accueil du CTX-777. CarPlay et Android Auto ne redémarrent qu'à l'ouverture d'AutoKit.

5 Applications, internet et paramètres

Internet

Insérez une carte SIM ou connectez le CTX-777 au point d'accès de votre téléphone via **Paramètres > Réseau**.

Play Store

Touchez **Play Store** et connectez-vous avec votre compte Google. Téléchargez ensuite des applications de navigation, musique ou vidéo.

Appels

Touchez **BT Phone** pour associer votre téléphone via Bluetooth. Vos contacts sont alors synchronisés sur l'écran de la voiture.

Paramètres

L'icône **Settings** permet notamment de modifier la langue et le fond d'écran.

Retour à la voiture

Touchez l'icône **Home** pour revenir au système d'origine de votre voiture.



Ne regardez pas de vidéos et n'utilisez pas d'applications en conduisant. Utilisez la vidéo uniquement à l'arrêt, lorsque c'est sûr et autorisé.

6 Questions fréquentes

Q La carte SIM n'est pas reconnue.

Vérifiez que la carte est insérée côté métallique vers le bas, encoche vers l'intérieur. N'insérez ou ne retirez la carte SIM que boîtier éteint.

Q La carte SIM est reconnue, mais pas d'internet.

Configurez l'APN manuellement : **Settings > Network & internet > APN**, touchez **+** en haut à droite et saisissez les données APN de votre opérateur. Vous les trouverez aussi dans les paramètres de votre téléphone.

Q Une application demande une mise à jour.

En cas de notification de mise à jour des applications préinstallées, touchez **Annuler**. Ne supprimez pas et ne mettez pas à jour le logiciel préinstallé.

Q Aucune image n'apparaît.

Vérifiez que le boîtier est branché sur le port USB CarPlay. Débranchez le boîtier, éteignez puis rallumez la voiture et rebranchez le boîtier.

Q Le téléphone ne se connecte pas sans fil.

Supprimez l'association dans les paramètres Bluetooth du téléphone et associez-le à nouveau via AutoKit. Activez le Wi-Fi sur le téléphone.

Q La vidéo saccade.

Vérifiez la connexion internet. Un point d'accès ou un réseau mobile faible provoque des saccades.

7 Sécurité et entretien

- Ne laissez pas le CTX-777 en plein soleil sur le tableau de bord et gardez-le au sec.
- Ne débranchez pas le boîtier pendant une mise à jour.
- Utilisez uniquement le câble USB fourni ou un câble de qualité.
- N'ouvrez pas le boîtier et n'essayez pas de le réparer vous-même.

8 Garantie et service

Le CTX-777 bénéficie de la garantie légale. Conservez votre preuve d'achat (facture ou confirmation de commande). Les dommages dus à une mauvaise utilisation, à l'humidité, à une chute ou à l'ouverture du boîtier ne sont pas couverts.

Une question, ou le boîtier ne fonctionne pas comme prévu ? Contactez le magasin où vous avez acheté le CTX-777.

Contact

Cartronix Group BV

Ligusterbaan 1, 2908 LW Capelle aan den IJssel
info@cartronix.eu · www.cartronix.eu



Ne jetez pas les appareils électriques avec les ordures ménagères. Déposez le CTX-777 dans un point de collecte pour appareils électriques.

© Cartronix Group BV. Apple CarPlay est une marque d'Apple Inc. ; Android Auto et Google Play sont des marques de Google LLC. Caractéristiques modifiables sans préavis. · Version 1.0 · octobre 2026